

119D69DE

DREHTORANTRIEB

SERIE FERNI



INSTALLATIONSANLEITUNG

F1000 - F1100



Deutsch





ACHTUNG! Wichtige Sicherheitshinweise: BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN!



Vorwort

• Das Gerät ist ausschließlich für den vorgegebenen Zweck zu verwenden. Anderweitige Verwendung des Geräts ist demzufolge gefährlich. Die CAME Cancelli Automatici S.p.A. haftet nicht für durch ungeeignete, unsachgemäße und fehlerhafte Verwendung verursachte Schäden • Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise zusammen mit der Montage- und Gebrauchsanweisung der Anlage auf.

Vor der Montage

(Überprüfung der vorhandenen Anlage, bei negativer Bewertung vor der Montage zunächst dafür sorgen, dass die Anlage sicher ist)

• Überprüfen, dass die zu automatisierenden Teile in guter mechanischer Verfassung sind, dass sie ausbalanciert und auf einer Achse sind und dass sie sich problemlos öffnen und schließen. Zudem kontrollieren, dass geeignete mechanische Toranschläge vorhanden sind • Sollte der Antrieb in weniger als 2,5 m Höhe vom Boden oder von einer anderen Zugangsebene montiert werden, überprüfen, ob etwaige Schutzanlagen bzw. Warnschilder anzubringen sind • Sollten die zu automatisierenden Torflügel über Fußgängertore verfügen, muss ein System, das deren Öffnen während der Torbewegung verhindert, vorhanden sein • Überprüfen, dass die Torflügelbewegung keine Quetschgefahr mit den umliegenden Mauerwerken bewirkt • Den Antrieb nicht verkehrt herum oder auf Teile montieren, die sich biegen könnten. Wenn nötig die Befestigungspunkte in geeigneter Weise verstärken • Nicht auf bergauf bzw. bergab liegenden Torflügeln (nicht eben liegenden) montieren • Überprüfen, dass etwaige Bewässerungsanlagen den Getriebemotor nicht von unten befeuchten können.

Montage

• Die Baustelle in geeigneter Weise begrenzen und sichern, damit sich Unbefugte, vor allem Minderjährige, nicht der Baustelle nähern können • Bei Antrieben, die mehr als 20 kg wiegen (siehe Montageanleitung) ist besondere Vorsicht gegeben. In diesem Fall, benötigt man geeignete Geräte, um den Antrieb sicher bewegen zu können • Sämtliche Auf-Befehlsgeräte (Taster, Schlüsseltaster, Magnetkartenleser usw.) müssen mindestens 1.85 m vom Torbereich bzw. so installiert werden. dass man sie nicht von außen erreichen kann. Zudem müssen sämtliche Befehsgeräte (Taster, Annäherungsschalter usw.) in mindestens 1,5 m Höhe und so installiert werden, dass sie nicht von Unbefugten betätigt werden können • Sämtliche Befehlsgeräte in "Totmannbedienung" müssen so installiert werden, dass die sich bewegenden Torflügel und der Zufahrtsbereich gut überblickbar sind • Wenn nicht vorhanden, einen die Entriegelungsanheit anzeigenden Aufkleber anbringen • Vor Übergabe an den Verwender überprüfen, dass die Anlage der Norm EN 12453 (Tornorm) entspricht und sicher stellen, dass die Automation in geeigneter Weise eingestellt wurde sowie, dass die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen bzw. die manuelle Entriegelungseinheit in korrekter Weise funktionieren • Wenn nötig Warnhinweise (z. B. Torwarnschild) gut sichtbar anbringen.

Anweisungen und Empfehlungen für den Verwender

• Dafür sorgen, dass der Torbereich sauber und Hindernisfrei ist. Den Funktionsbereich der Lichtschranken von Pflanzenwuchs frei halten • Kindern das Spielen mit den festen Befehlsgeräten bzw. im Torbereich untersagen. Funkbefehlsgeräte (Handsender) nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren • Die Anlage regelmäßig überprüfen, um etwaige Fehlfunktionen, Verschleißerscheinungen bzw. Schäden an den beweglichen Teilen, an den Antriebskomponenten sowie an allen Befestigungspunkten, Kabeln und zugänglichen Kabelverbindungen festzustellen. Sämtliche Gelenke (Scharniere) und Reibungsstellen (Laufschienen) schmieren und sauber halten • Alle sechs Monate die Funktionstüchtigkeit von Lichtschranken und Sicherheitsleisten überprüfen. Die Lichtschranken regelmäßig säubern (verwenden Sie dafür ein mit Wasser befeuchtetes Tuch und vermeiden Sie Lösungsmittel sowie andere Chemikalienl) • Sollten Reparaturen oder Einstellungsänderungen erforderlich sein, den Antrieb entriegeln und bis zur erneuten Sicherung nicht verwenden • Vor der Entriegelung der Anlage zur manuellen Toröffnung die Stromversorgung unterbrechen. Anleitungen befolgen. NICHT AUSDRÜCKLICH IN den Anweisungen AUFGEFÜHRTE TÄTIGKEITEN sind dem Verwender UNTERSAGT. Für Reparaturen, Einstellungsänderungen und außerplanmäßige Wartungsmaßnahmen WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN WARTUNGSDIENST • Das Ergebnis der Überprüfung der Anlage im Wartungsbuch aufführen.

Anweisungen und Empfehlungen für alle

• Tätigkeiten in Nähe der Scharniere bzw. der sich bewegenden mechanischen Teile vermeiden • Den Funktionsbereich des sich bewegenden Tores vermeiden • Nicht gegen die Antriebskraft einwirken, da dadurch Gefahrsituationen entstehen können • In den Gefahrzonen, die durch entsprechende Warnhinweise bzw. schwarz-gelbe Färbung zu kennzeichnen sind, besonders vorsichtig sein • Während der Betätigung eines Tasters bzw. eines Befehlsgerätes im "Totmannbetrieb" ständig kontrollieren, dass sich bis zum Schluss keine Personen im Bereich der sich bewegenden Torflügel befinden • Das Tor kann sich jederzeit ohne Vorwarnung in Bewegung setzen. • Während der Säuberung und Wartung immer die Stromversorgung unterbrechen.



CAME cancelli automatici s.p.a. Via Martiri della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier TREVISO - ITALY www.came.it - info@came.it



Came Cancelli Automatici s.p.a.

Adresse

Via Martiri della Libertà

r. 15

PI 7

31030

Ortschaft

Dosson di Casier

Provinz. Treviso

Staat Italia

ERKLÄRT, DASS DIE UNVOLLSTÄNDIGEN MASCHINEN

AUTOMATISIERUNGEN FÜR FLÜGELTORE

A180; A1824; A18230; A3000; A3000A; A3006; A3100; A3106; A3024; A3024N; A5000; A5100;

A5000A; A5006; A5106; A5024; A5024N

AX302304; AX402306; AX412306; AX71230; AX3024; AX5024

STYLO-ME; STYLO-BS; STYLO-BD; STYLO-RME

KR300D; KR300S; KR310D; KR310S; KR510D; KR510S

FROG-A; FROG-AE; FROG-AV; FROG-A24; FROG-A24E; FROG-B; FROG-BI; FROG-J

MYTO-ME

F7000; F7001; F7024; F7024N; F4000; F4024

F1000; F1100; F1024; F500; F510 FE40230; FE4024; FE40230V; FE4024V FA40230; FA40230CB; FA4024; FA4024CB

DEN WESENTLICHEN, ANGEWANDTEN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN

1.1.3; 1.1.5; .1.2.1; 1.2.2; 1.3.2; 1.3.7; 1.3.8.1; 1.4.1; .1.4.2; 1.5.1; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.4

DEN VORGABEN DER FOLGENDEN RICHTLINIEN ENTSPRECHEN

RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG.

RICHTLINIE 2004/108/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische.

PERSON DIE BEVOLLMÄCHTIGT IST, DIE RELEVANTEN TECHNISCHEN UNTERLAGEN ZUSAMMENZUSTELLEN

Came Cancelli Automatici s.p.a.

Adresse

Via Martiri della Libertà

Nr.

15

PLZ

31030

Ortschaft

Dosson di Casier

Provinz.

Treviso

Staat Italia

Die relevante technische Dokumentation wurde entsprechend der Anlage IIB ausgestellt

Die Firma Came Cancelli Automatici verpflichtet sich auf eine angemessen motivierte Anfrage der staatlichen Behörden Informationen über die unvollständigen Maschinen, zu übermitteln, und

VERBIETET

die Inbetriebnahme bevor die "Endmaschine" in die die unvollständige Maschine eingebaut wird, als konform erklärt wurde, gegebenenfalls gemäß der Richtlinie 2006/42/EU.

Dosson di Casier (TV) 06 Marz 2012 Gianni Michielan Managing Director

DDIBDE **A001b** ver. 4.2 Februar 2011 Übersetzung der Erklärung in die Originalsprache

Came Cancelli Automatici s.p.a.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy - Tel. (+39) 0422 4940 - Fax (+39) 0422 4941 info@came.it - www.came.com

Cap. Soc. 1.610.000,00 € - C.F. e P.I. 03481280265 - VAT IT 03481280265 - REA TV 275359 - Reg Imp. TV 03481280265



"ACHTUNG: EINE UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION KANN SCHWERE SCHÄDEN VERURSACHEN – DAHER MÜSSEN ABSOLUT ALLE INSTALLATION-SANWEISUNGEN BEFOLGT WERDEN"

"DAS VORLIEGENDE HANDBUCH IST AUSSCHLIESSLICH FÜR FACHINSTALLATEURE ODER ANDERE SACHKUNDIGE PERSONEN BESTIMMT"

1 Zeichenerklärung



Dieses Zeichen steht vor den Teilen des Handbuchs, die aufmerksam zu lesen sind.



Dieses Zeichen steht vor den Teilen des Handbuchs, welche die Sicherheit betreffen.

Dieses Zeichen steht vor den Anmerkungen für den Benutzer.

2 Verwendungszweck und Verwendungsbedingungen

2.1 Gebrauchsbestimmung



Der Antrieb FERNI 230V dient dem automatischen Antrieb von Drehtoren im privaten Bereich.

Sämtliche von den im Handbuch beschriebenen abweichende Installationen bzw. Verwendungszwecke sind unzulässig.

2.2 Verwendungsbereich

Torflügelabmessungen bis zu 4 m. Torflügel-Öffnungswinkel: max 90°.

Torflügelweite	Torflügelwicht
m	kg
2.00	800
* 2.50	600
3.00	500
3.50	450
4.00	400

^{*}Wenn die Tür grösser ist als 2,5 m., braucht man ein elektrishes Schloss F 1000; F 1100 braucht es immer.

3 Bezugsnormen

CAME automatische Antriebe verfügt über die Zertifizierung ISO 9001 Qualitätsmanagement und ISO 14001 Umweltmanagement. CAME entwickelt und produziert ausschließlich in Italien.

Für das besagte Produkt wurden die nachstehenden Bezugsnormen berücksichtigt: siehe konformitätserklärung.

4 Beschreibung

4.1 Getriebemotor

Dieses Produkt wurde von der CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften entwickelt und

Der Getriebemotor besteht aus zwei Halbschalen aus Aluguss in denen sich Getriebemotor und Endlauf mit Elektroschloss sowie ein Endlosschneckenumlaufgetriebe befinden.

4.2 Technische Daten

Ausführung F1000

Irrevers. Getriebemotor

Anschluss Motor: 230V a.c. 50/60Hz

Max. Absorption: 1.3A Leistung: 150W

Übersetzungsverhältnis: 1/709

Laufzeit: 18 s

Max. Drehmoment: 320 Nm

ED: 30% Schutzart: IP54 Gewicht: 14 kg Temperaturbereich

Ausführung F1100

Revers. Getriebemotor

Anschluss Motor: 230V a.c. 50/60Hz

Max. Absorption: 1A Leistung: 110W

Übersetzungsverhältnis: 1/678

Laufzeit: 18 s

Max. Drehmoment: 380 Nm

ED: 50% Schutzart: IP54 Gewicht: 13 kg Temperaturbereich - Handbuch-Code: 119069 ver 4.5 11/2012 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetührten Daten und Informationen kömen jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetührten Daten und Informationen kömen jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetührten Daten und Informationen kömen jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetührten Daten und Informationen kömen jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetührten Daten und Informationen kömen jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetührten Daten und Informationen kömen jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetührten Daten ühr vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetührten Daten ühr vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetührten Daten ühr vorankündigung von Samtia von Samtia sentieren sentiere


4.3 Beschreibung der Einzelteile

- 1) Halteplatte
- 2) Motorgetriebeeinheit
- 3) Deckel Motorgehäuse
- 4) Beweglicher Antriebsarm




F1001 gerader Teleskoparm (für einflügelige Tore von 0,5 bis max 2 m)



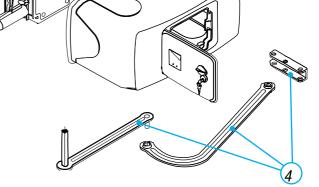

4.4 Bemaßung

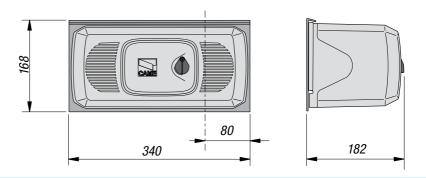

5 Installation




Die Installation muss von qualifiziertem und fachkundigem Personal gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

5.1 Vorherige Überprüfungen

Nor der Installation sind folgende Kontrollen vorzunehmen:

- Überprüfen, dass die Torstruktur robust ist, die Scharniere gut funktionieren und kein Reibwiderstand zwischen bewegl, und unbewegl. Teilen besteht;
- überprüfen, dass die Kabelverbindungen den Angaben für die Befehlsgeräte und den Sicherheitsvorschriften entsprechen;
- überprüfen, dass ein mechanischer (gut am Boden befestigter) Toranschlag im Zulauf vorhanden ist, um den Überlauf des Torflügels/ Getriebemotors zu vermeiden.
- 🖶 Überprüfen, dass etwaige Kabelverbindungen im Inneren des Fundamentkastens (für die Kontinuität des Sicherheitsnetzes) im Vergleich zu den anderen inneren Verbindungen über eine zusätzliche Isolierung verfügen;
- Geeignete Kabelkanäle und -schläuche vorsehen, um die elektrischen Kabel vor Schäden zu schützen.

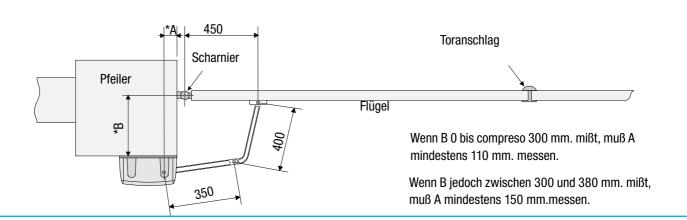

Seite 3 - Handbuch-Ode: 119069 ver. 4,5 11/2012 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleituma aufgetührten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. verändert werden

5.2 Arbeitsgeräte und Material

Sich davon überzeugen, dass alle Werkzeuge und das notwendige Material zur Durchführung der Installation gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften vorhanden sind. In der nachstehenden Abbildung wird die Mindestausrüstung für den Installateur dargestellt.



5.3 Kabelmindeststärken und typen


Anschluss	Kabeltyp	Kabellänge 1 < 10 m	Kabellänge 10 < 20 m	Kabellänge 20 < 30 m
Stromversorgung Steuereinheit 230 V	FROR CEI 20-22 CEI EN 50267-2-1	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Stromversorgung Antrieb 230 V		3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Blinkleuchte		2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Sender Lichtschranken		2 x 0,5 mm ²	2 x 0.5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Empfänger Lichtschranken		4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Stromversorgung Zusatzgeräte		2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 1 mm ²
Befehlsgeräte und Sicherheitsvor- richtungen		2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Anschluss Antenne	RG58	max. 10 m		

N.B. Die Auswahl des Kabeldurchmessers von Kabeln mit einer anderen Länge als die in der Tabelle angeführten, muss laut den Angaben der Rechtsvorschrift CEI EN 60204-1 auf der Grundlage der effektiven Leistungsaufnahme der angeschlossenen Vorrichtungen erfolgen.

Für Anschlüsse, die mehrere Belastungen auf der gleichen Leitung (sequential) vorsehen, muss die Bemessung laut Tabelle auf der Grundlage der Leistungsaufnahmen und effektiven Entfernungen nochmals berechnet werden. Für den Anschluss von in dieser Anleitung nicht berücksichtigten Produkten

gelten die dem jeweiligen Produkt beigefügten Gebrauchsanweisungen.

5.4 Standardanlage

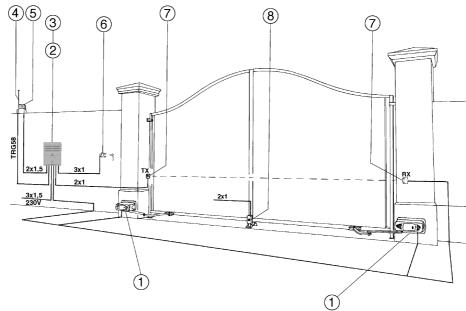


- 1 Getriebemotor
- 2 Motorsteuerung
- 3 Funksender
- 4 Außenantenne

- 5 Warnleuchte
- 6 Schlüsseltaster
- 7 Lichtschranken
- 8 Elektroschloss


5.5 Montage

Seite 5 - Handbuch-Oode: 119069 ver. 4.5 11/2012 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung aufgetührten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung aufgetührten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung


- Halteplatte mit Schrauben ø8 und Dübeln ø14 am Pfeiler befestigen, dabei auf einen Mindestabstand von 150 mm ab Boden achten.
- Halterung A mit Schrauben ø8 am Torflügel befestigen bzw. anschweißen, dabei die Abstände 450 und 19 mm beachten.

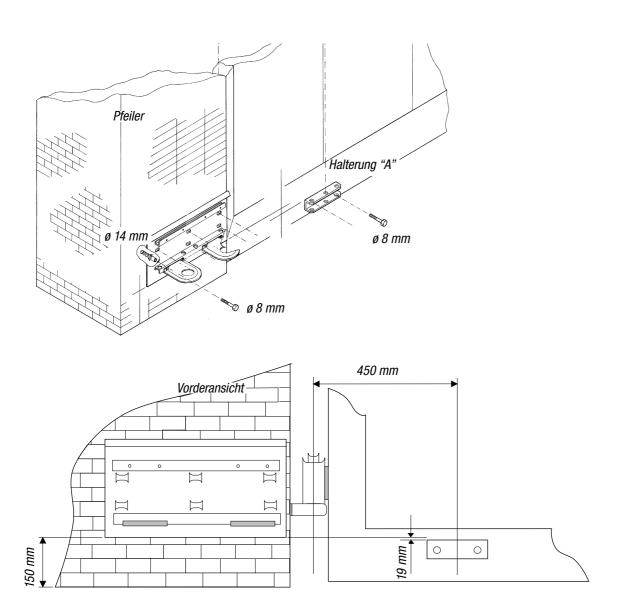


- Den Getriebemotor in die Halteplatte einstecken und mit den 2 mitgelieferten Schrauben M8x110 und den entsprechenden Schraubmuttern befestigen.

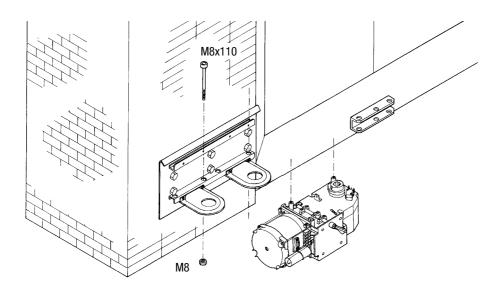

- Den geraden Teil des Armes in die quadratische Antriebswelle stecken. Unterlegscheibe und Schraube M6x20 anbringen und den Arm mit den beiden Haltesteinen befestigen. Die beiden Arme mit Unterlegscheibe und Schraube M8x16 befestigen. Den Motor entriegeln (siehe Seite 7) und den krummen Arm mit Schraube M12x50 und Mutter M12 an der Halterung A befestigen, dabei darauf achten, dass er frei gleitet. Bei Befestigung rechts siehe Figur 2.

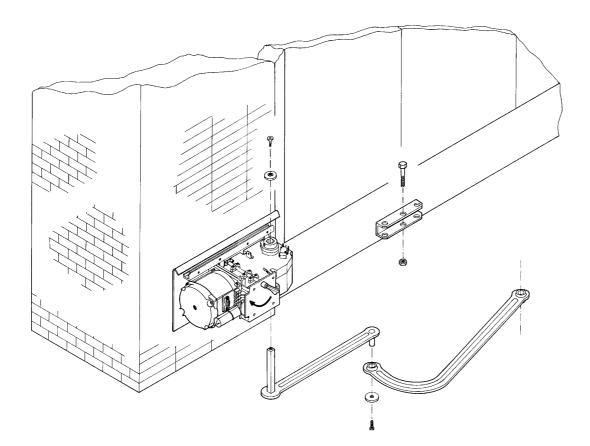

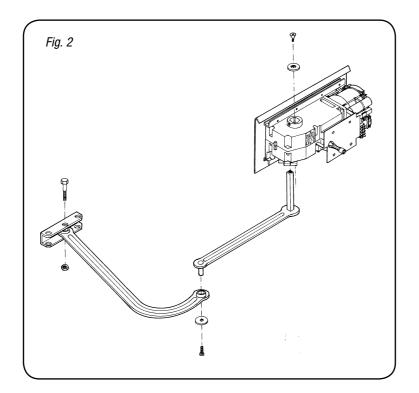



Seite **6** - Handbuch-Code: **119069** ver. **4.5** 11/2012 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetühren Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetühren Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetühren Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetühren Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetühren Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgetühren Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installation autgetühren Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installation automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installation

5.7 Einstellung der Mikroschalter für Softstopp im Auf- und Zulauf

Bei Öffnen: freigeben und Torflügel in die gewünschte Öffnungsposition bringen. Nocken drehen bis der Mikroschalter einrastet und die im entsprechdnen Nocken befindliche Schraube befestigen.


Bei Schließen (nur F 1000): freigeben und den Torflünschte Schließposition bringen. Den unteren Nocken drehen bis der Mikroschalter einrastet und die im entsprechenden Nocken befindliche Schraube befestigen.

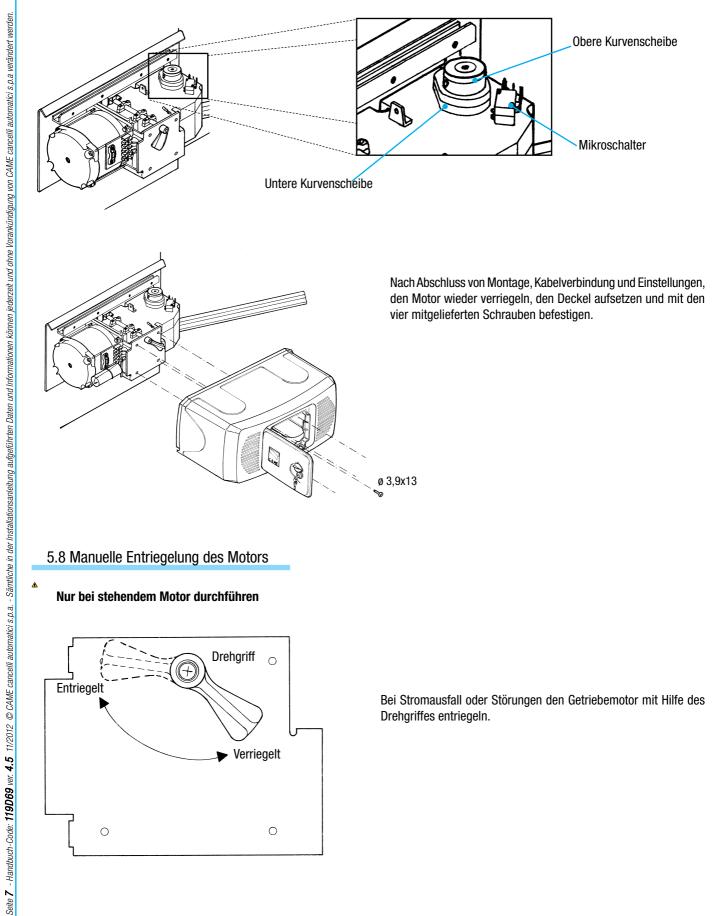

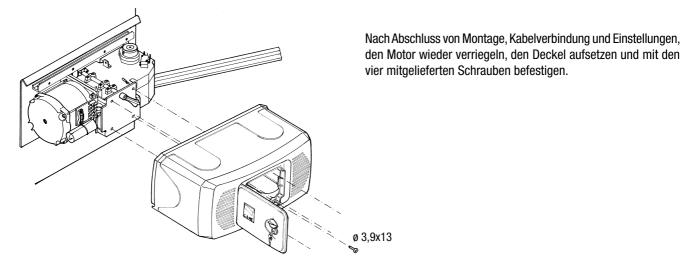


5.8 Manuelle Entriegelung des Motors

Nur bei stehendem Motor durchführen

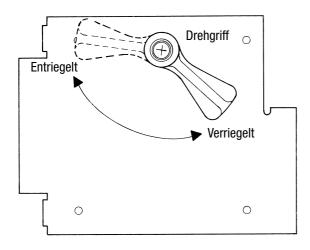

Bei Stromausfall oder Störungen den Getriebemotor mit Hilfe des Drehgriffes entriegeln.

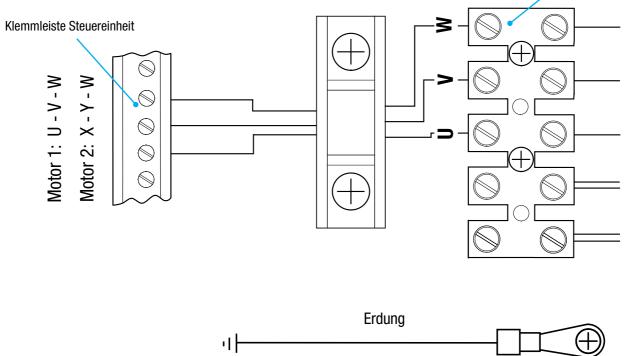


6 Sicherheitshinweise



Wichtige allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Produkt muss ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde. Andere Verwendungszwecke sind missbräuchlich und gefährlich. Der Hersteller ist nicht für etwaige durch missbräuchliche, fehlerhafte und unangemessene Verwendung verursachte etwaige Schäden verantwortlich.

Nicht im Bereich der Scharniere oder der sich bewegenden Teile eingreifen. Nicht in den Bewegungsradius des Tores eintreten. Nicht versuchen das sich bewegende Tor festzuhalten, dies könnte zu Gefahrensituationen führen.

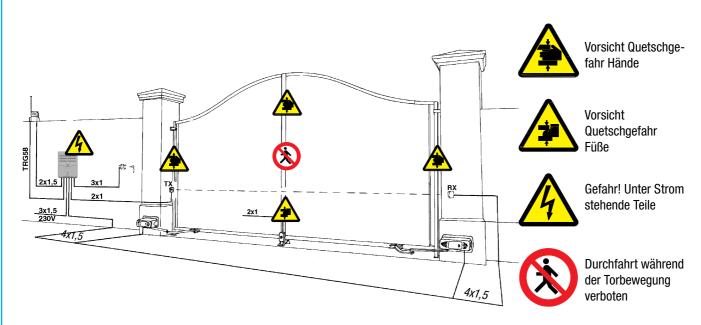

Kinder dürfen sich nicht in der Nähe des Tores aufhalten oder dort spielen. Die Fernbedienung oder andere Befehlsgeber außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um unbeabsichtigte Torbewegungen zu vermeiden.

Den Antrieb nicht verwenden sobald er nicht in der üblichen Weise funktioniert.

Eine regelmäßige Kontrolle der Schmierung und der Halteschrauben des Antriebs ist ratsam.

Um die Sicherheitsvorrichtungen zu überprüfen, während des Zulaufs einen Gegenstand vor den Lichtschranken bewegen. Wenn der Antrieb reversiert oder stehen bleibt funktionieren die Lichtschranken in korrekter Weise.


Dies ist die einzige Wartungsmaßnahme, die durchgeführt wird, während das Tor unter Strom steht.

Vor jeder Wartungsmaßnahme Strom abstellen, um etwaige Gefahrensituationen durch versehentliche Torbewegung zu vermeiden.

Die Lichtschranken mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch säubern. Keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien verwenden, sie könnten die Lichtschranken beschädigen.

Im Fall von nicht normalem Rütteln und Quietschen die Torgelenke schmieren (siehe folgende Figur).

Kontrollieren, dass sich keine Pflanzen im Aktionsradius der Lichtschranken und keine Hindernisse im Aktionsradius des Tores befinden.

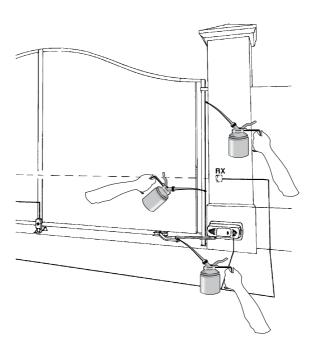

7.2 Problemlösung

STÖRUNGEN	MÖGLICHE URSACHEN	KONTROLLEN UND MÄNGELBESEITIGUNG
Tor öffnet und schließt nicht	 Keine Stromversorgung Getriebemotor ist entriegelt Sender – Batterie leer Sender kaputt Stopp-Taster verklemmt oder kaputt Auf/Zu-Taster bzw. Schlüsseltaster verklemmt 	Strom kontrollieren Blockieren der Getriebemotoreinheit (Kap. 5.8) Batterien ersetzen Techniker rufen Techniker rufen Techniker rufen
Tor öffnet aber schließt nicht	Lichtschranken belastet	 Überprüfen, ob die Lichtschranken sauber sind und korrekt funktionieren Techniker rufen
Warnleuchte funktio- niert nicht	Glühbirne kaputt	Techniker rufen

- Handbuch-Code: 119069 ver. 4.5 11/2012 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung aufgetührten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung aufgetührten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung

ŀ				
E				
ľ	2		3	
P	1		1	
ŀ	i	4		
L				
ŀ			3	
H	Ī	1	ľ	

Kontrollbuch in das die vom Verwender durchgeführten regelmäßigen Wartungsmaßnahmen (alle 6 Monate) eingetragen werden.

Datum	Bemerkungen	Unterschrift

7.3 Außerplanmäßige Wartung

Die folgende Tabelle dient der Eintragung von außerplanmäßigen wartungsmaßnahmen, Reparationen und Verbesserungen, die von Fachfirmen durchgeführt wurden.

N.B. außerplanmäßige wartungsmaßnahmen müssen von Fachleuten durchgeführt werden.

Kontrollbuch für außerplanmäßige Wartung

Stempel Installateur	Name des Fachmanns		
	Datum der Maßnahme		
	Unterschrift des Fachmanns		
	Unterschrift des Auftraggebers		
Durchgeführte Maßnahme			
Stempel Installateur	Name des Fachmannse		
	Datum der Maßnahme		
	Unterschrift des Fachmanns		
	Unterschrift des Auftraggebers		
Durchgeführte Maßnahme			
Stempel Installateur	Name des Fachmanns		
	Datum der Maßnahme		
	Unterschrift des Fachmanns		
	Unterschrift des Auftraggebers		
Durchgeführte Maßnahme			

Seite 11 - Handbuch-Code; 119069 ver. 4.5 11/2012 🕲 CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsamleitung autoeführten Daten und Informationen kömen lederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. verändert werden

Stempel Installateur	Name des Fachmannse		
	Datum der Maßnahme		
	Unterschrift des Fachmanns		
	Unterschrift des Auftraggebers		
Durchgeführte Maßnahme	·		
Stempel Installateur	Name des Fachmanns		
	Name des Fachmanns		
	Name des Fachmanns Datum der Maßnahme		
	Name des Fachmanns Datum der Maßnahme Unterschrift des Fachmanns Unterschrift des Auftraggebers		

8 Abbruch und Entsorgung

CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. folgt im Betrieb dem Umweltmanagement gemäß UNI EN ISO 14001 zum Schutz der Umwelt.

Wir bitten Sie, diese Umweltschutzarbeit, die für CAME eine Grundlage der Fertigungs- und Marktstrategien sind, durch Beachtung der Entsorgungsangaben weiterzuführen:

ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Die Bestandteile der Verpackung (Karton, Plastik usw.) können getrennt gesammelt mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Vor der Entsorgung, ist es empfehlenswert sich über die am Installationsort geltenden Vorschriften zu informieren.

NICHT IN DIE UMWELT GELANGEN LASSEN!

ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Unsere Produkte bestehen aus verschiedenen Materialien. Der größte Teil davon (Aluminium, Plastik, Eisen, Stromkabel) kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie können durch getrennte Sammlung in zugelassenen Fachbetrieben recycelt werden.

Andere Bestandteile (elektronische Steckkarten, Batterien der Funkgeräte usw.) können Schadstoffe enthalten.

Sie müssen dementsprechend entfernt und in zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden.

Vor der Entsorgung, ist es empfehlenswert sich über die am Installationsort geltenden Vorschriften zu informieren.

NICHT IN DIE UMWELT GELANGEN LASSEN!

9 Konformitätserklärung



ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS

Gemäß Anlage II B der Maschinenrichtlinie 98/37/EU



CAME Cancelli Automatici S.p.A via Martiri della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY tel (+39) 0422 4940 - fax (+39) 0422 4941 internet: www.came.it - e-mail: info@came.it

EN 13241-1 FN 12453 FN 12978 EN 12445 EN 60335-1

EN 12635

EN 61000-6-2 EN 61000-6-3

Bestätigt unter eigener Verantwortung, dass folgende automatische Antriebe für Tore und Garagentore

F1000 / F1100

... den grundlegenden Anforderungen und entsprechenden Bestimmungen der folgenden Richtlinien und der anzuwendenden Teilbestimmungen der im folgenden aufgeführten Gesetzesvorschriften entsprechen

98/37/CE - 98/79/CE 98/336/CEE - 92/31/CEE 73/23/CEE - 93/68/CE 89/106/CEE

MASCHINENRICHTLINIE RICHTLINIE ÜBER ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE RICHTLINIE FÜR BAUMATERIALIEN

WICHTIGE HINWEISE!

--- NORMEN --

Es ist untersagt, das/die diese Erklärung betreffende/n Produkt/e vor Fertigstellung und/oder Einbau igen der Richtlinie 98/37/FII zu vo

> DER GESCHÄFTSFÜHRER Herr Andrea Menuzzo

Sudia Herm 330



Deutsch - Handbuch-Code: **T19D69** ver. **4,5** 11/2012 © CAME cancelli automatici s.p.a. Sämtliche in der Installationsanleitung aufgeführten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a verändert werden.

(+49) 71 5037830 (+49) 71 50378383

- www.came.com CAMEWork

	CAME	09_2011	
CAME France S.a. 7, Rue Des Haras Z.i. Des Hautes Patures 92737 Nanterre Cede:	FRANCE K	GERMANY	CAME Gmbh Seefeld Akazienstrasse, 9 16356 Seefeld Bei Berlin
CAME Automatismes 3, Rue Odette Jasse 13015 Marseille ♠ (+33) 0 825 825 874 ♠ (+33) 4 91 60 69 05	S.a. FRANCE	U.A.E.	CAME Gulf Fze Office No: \$10122a2o210 P.O. Box 262853 Jebel Ali Free Zone - Dubai
CAME Automatismos C/juan De Mariana, N. 1 28045 Madrid (+34) 91 52 85 009 (+34) 91 46 85 442		EN	CAME Rus Umc Rus Llc Ul. Otradnaya D. 2b, Str. 2, office 219 127273, Moscow 2 (+7) 495 739 00 69 ☐ (+7) 495 739 00 69 (ext. 226)
CAME United Kingdo Unit 3 Orchard Busines Town Street, Sandiacre Nottingham - Ng10 5 (+44) 115 9210430	m LTal - 00:49:4718:500:3783 s Park Fax - 0049 71 503783 bp	0 portugal 83	CAME Portugal Ucj Portugal Unipessoal Lda Rua Liebig, n° 23 2830-141 Barreiro
CAME Group Benelux Zoning Ouest 7 7860 Lessines			CAME India Automation Solutions Pvt. Ltd A - 10, Green Park 110016 - New Delhi ↓ (+91) 11 64640255/256 □ (+91) 2678 3510
CAME Americas Auto 11345 NW 122nd St. Medley, FL 33178	mation Llc U.S.A	ASIA	CAME Asia Pacific 60 Alexandra Terrace #09-09 Block C, The ComTech 118 502 Singapore (+65) 6275 0249 (+65) 6274 8426
CAME Gmbh Kornwestheimer Str. 37 70825 Korntal Munchi			

– www.came.it –





Via Martiri Della Libertà, 15 31030 Dosson Di Casier (Tv) (+39) 0422 4940 (+39) 0422 4941 Informazioni Commerciali 800 848095	ITALY	HALY	Via F. Imparato, 198 Centro Mercato 2, Lotto A/7 80146 Napoli (+39) 081 7524455 (+39) 081 7529190
CAME Service Italia S.r.l. Via Della Pace, 28 31030 Dosson Di Casier (Tv) ↓ (+39) 0422 383532 ☐ (+39) 0422 490044 Assistenza Tecnica 800 295830	ITALY	ITALY	CAME Global Utilities s.r.l. Via E. Fermi, 31 20060 Gessate (Mi) (+39) 02 95380366 (+39) 02 95380224